

Quick
start
guide

Ultimaker S5 Air Manager



Scan here to register your product

It takes 60 seconds to confirm ownership of your new Ultimaker product. You will gain full access to a more streamlined experience, plus important updates and service information.

Ultimaker

EN

CS

DA

DE

ES

FI

FR

IT

HU

JA

KR

NL

NO

PL

PT

RU

SV

TR

ZH-S


ZH-T

AR

Ultimaker

S5 Air Manager


本快速指南将协助您设定 Ultimaker S5 Air Manager, 以进行第一次使用。
将 Air Manager 直接连接到 Ultimaker S5, 使用先进的3D打印材料的同时, 也能即刻享受优质的空气滤净效果。

 请保留所有原包装以享有保固服务。

箱内物品


- 安装支架
- 过滤器外壳
- 过滤器
- 盖板
- Air Manager 电缆
- 电缆夹 (3 个)
- 2.5 毫米内六角扳手*
- 六角螺栓 M4 x 16 毫米 (4 个*)
- 拆卸工具*

*安装时无需 使用

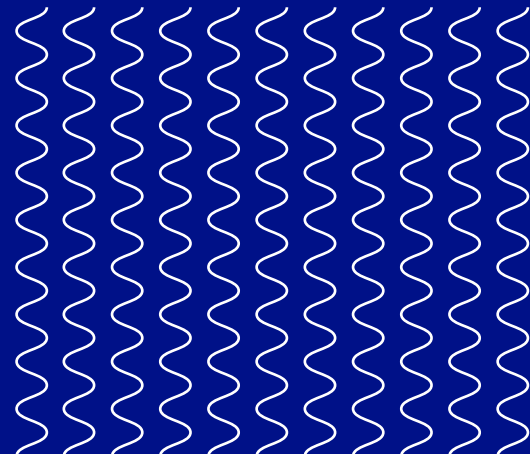

安全信息

本指南包含警告和安全须知。

 提供有助于执行任务或避免问题的其他信息。

 针对在未遵守安全须知的情况下可能导致材料受损或受伤的情形发出警告

用户手册

您可以在我们的网站上找到提供英语和其他语言支持的 Air Manager 用户手册：

ultimaker.com/manuals

用户支持

有关技术支持的更多信息，请访问 ultimaker.com/support 或联系当地的经销商

ZH-S

Ultimaker


Stationsplein 32


3511 ED Utrecht

The Netherlands

+31 (0)88 383 4000

安装 Air Manager

 在安装 Air Manager 之前, 请先关闭 Ultimaker S5电源。

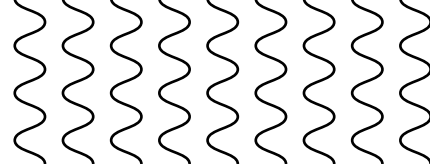

1. 将安装支架与 Ultimaker S5 背面对齐



2. 将打印头电缆和 Bowden 管布置在安装支架任一侧的插槽中, 并将 Bowden 管置前



3. 轻轻向下推安装支架, 直至其牢固卡入到位




4. 将过滤器外壳的底部与安装支架中的插槽对齐, 然后将其推入到位



5. 轻轻地将过滤器完全推入到过滤器外壳中



6. 从打印机前部将盖板放在过滤器外壳上

 在使用过程中, 切勿将 Ultimaker S5 和 Air Manager 置于阳光直射处。确保 Air Manager 背面至少有 10 厘米的自由空间, 以便保持空气流通。



7. 将铰链与安装支架对齐, 然后将盖板放入到位



8. 将 Air Manager 电缆连接到 Air Manager 背面的端口



9. 使用安装支架上附带的减压夹夹住 Air Manager 电缆



10. 尽量向上滑动减压夹以将电缆固定到位



11. 将 Air Manager 电缆布置在线盘架的右侧, 然后将其插入位于 Ultimaker S5 背面的 **UMB OUT** 端口




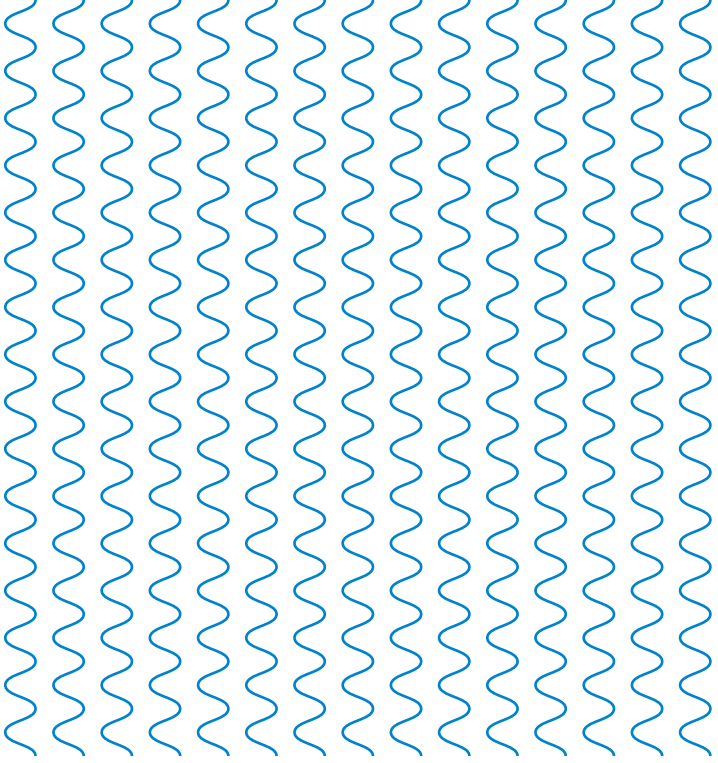
12. 使用电缆夹将 Air Manager 电缆与 Ultimaker S5 的 NFC 电缆夹在一起

针对首次使用的设置


 Air Manager 应仅由 Ultimaker S5 供电。

1. 打开 Ultimaker S5 电源
2. 通过 Ultimaker S5 菜单安装最新固件以支持 Air Manager，或访问 ultimaker.com/firmware 以获取相关说明
3. 按照 Ultimaker S5 显示屏上的设置过程来设置 Air Manager。打印机将指导您完成这些步骤

 仅当 Ultimaker S5 运行受支持的固件时，Air Manager 才能正常工作。使用不受支持的版本可能会损坏您的打印机。




U



ZH-S

Ultimaker S5 Air Manager


本快速指南將協助您設定 Ultimaker S5 Air Manager，以進行第一次使用。將 Air Manager 直接連接到 Ultimaker S5，使用先進的3D列印材料的同時，也能即刻享受優質的空氣濾淨效果。

 請保留所有原包裝以享有保固服務。

包裝內容物

- 安裝支架
- 過濾器
- 濾芯
- 上蓋
- Air Manager 纜線
- 纜線夾 (3 個)
- 六角螺絲起子 2.5 毫米*
- 六角螺絲 M4 x 16 毫米 (4 個)*
- 拆卸工具*


*安裝過程中無需使用

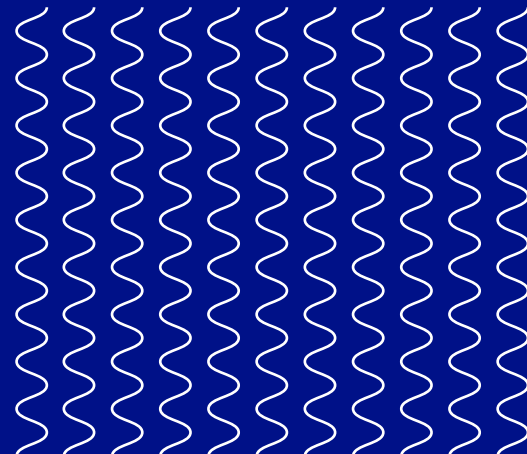

安全訊息

本指南包含警告和安全資訊。

 提供詳細資訊，協助進行作業或避免問題發生。

 當未遵守安全指示操作時，針對可能造成材料損壞或人員受傷的情況發出警告。

用戶指南

您可以在我們的網站上找到完整的 Air Manager 用戶指南，提供英文及其他語言的版本：

ultimaker.com/manuals

用戶支持

如需更多關於技術支持的資訊，請前往

ultimaker.com/support，或連絡您的當地經銷商

Ultimaker

Stationsplein 32


3511 ED Utrecht

The Netherlands

+31 (0)88 383 4000

安裝 Air Manager

 安裝 Air Manager 前應先關閉 Ultimaker S5 電源。

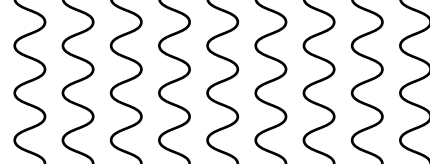

1. 將安裝支架對齊
Ultimaker S5 背面



2. 將列印噴頭纜線和
Bowden Tube 送料
管插到安裝支架兩邊
的插槽，其中Bowden
Tube 送料管置前



3. 將安裝支架輕輕向下
壓，直到穩固地卡入位置




4. 將過濾器底部對齊安裝支
架上的插槽並推入位置



5. 將濾芯完全推入過濾器



6. 於列印
器正面安裝過濾器上蓋

 Ultimaker S5 和 Air Manager 在使用中時切勿置於陽光直射處。確保 Air Manager 的背面至少留有 10 公分的空間，以保持空氣流通順暢。



7. 將接合鉸鍊與安裝支架對齊，並將上蓋放入位置



8. 將 Air Manager 纜線連接至 Air Manager 背面的連接埠



9. 將安裝支架上的卸荷閥放置在 Air Manager 纜線周圍並夾上



10. 將卸荷閥往上扳到底並固定纜線




11. 將右側的 Air Manager 纜線纏繞在線材架上，然後將線材架插入 Ultimaker S5 背面的 **UMB OUT** 連接埠



12. 使用纜線夾將 Air Manager 纜線連接到 Ultimaker S5 的 NFC 纜線

第一次使用時的設定

 Air Manager 應該僅由 Ultimaker S5 供給電源。

1. 啟動 Ultimaker S5
2. 透過 Ultimaker S5 選單安裝支援 Air Manager 的最新韌體，
或前往 ultimaker.com/firmware 取得更多說明
3. 根據 Ultimaker S5 螢幕顯示的設定程序設定 Air Manager。列印機
將指引您完成這些步驟

 您的 Ultimaker S5 必須執行支援 Air Manager 的韌體版本，Air Manager 才能正常運作。使用不支援的版本可能會損壞列印機。

Ultimaker